


- B Brugsvandsveksler
- D Varmtvandsbeholder
- F Automatik
- 1 Afspærringsventil
- 2 Kontraventil
- 4 Sikkerhedsventil
- 10 Varmecirkulationspumpe
- 11 Brugsvandscirk.pumpe
- 13 Ladepumpe
- 16 Udeføler
- 18 Termometer
- 19 Påspændingsføler
- 25 Manometer m/kugleventil
- 27 Motor
- 30 Motorventil med trykdifferens
- 36 Strengreguleringsventil
- 43 Kugleventil lukket
- 44 Dykrørsføler

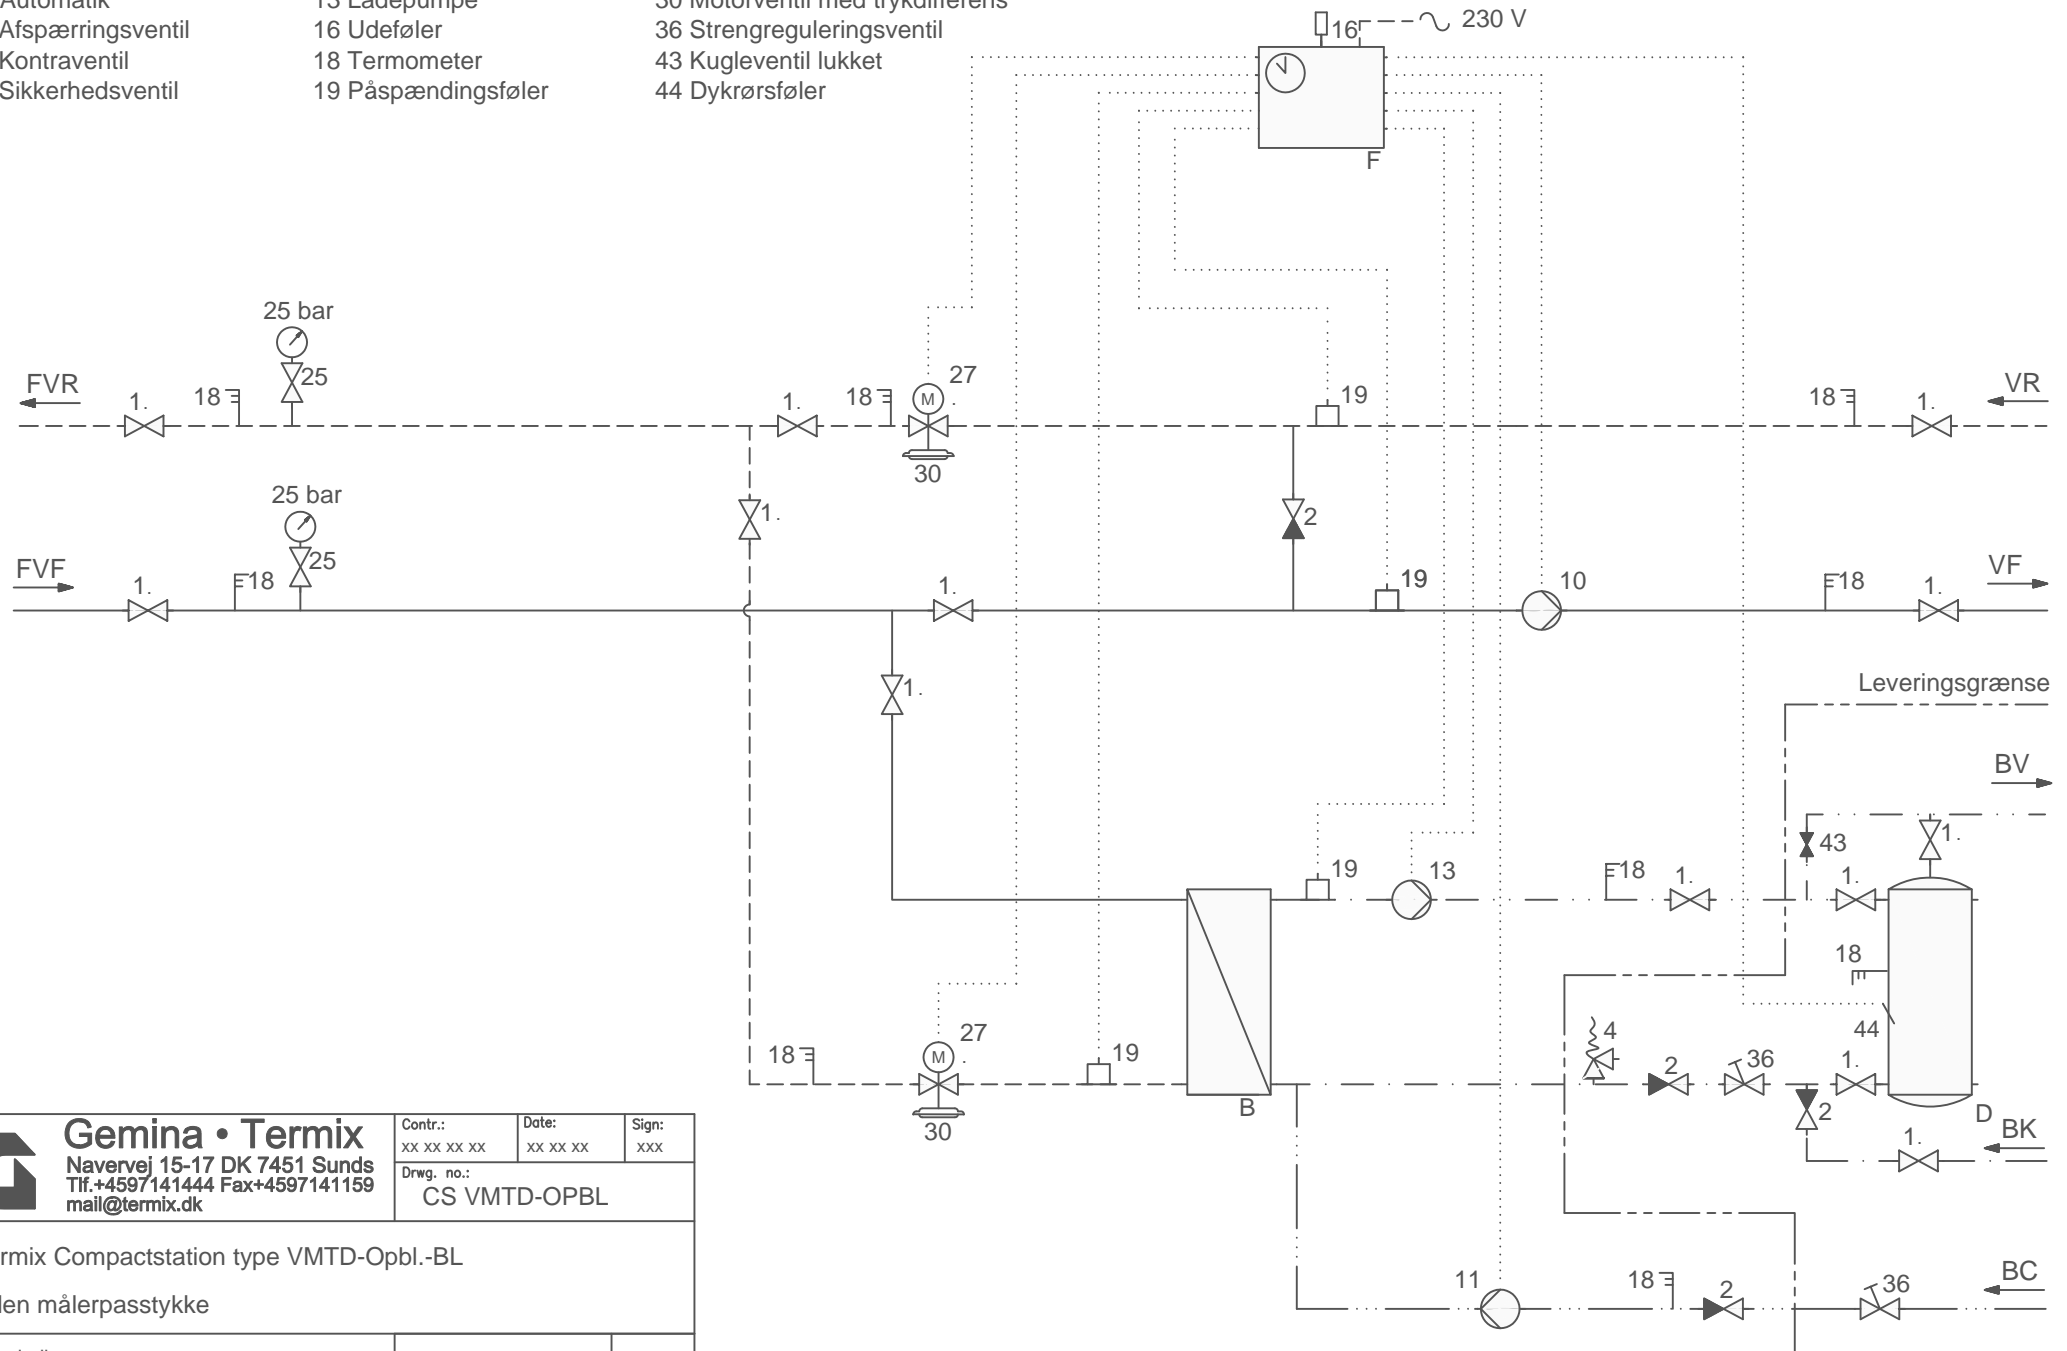

Gemina • Termix
 Navervej 15-17 DK 7451 Sunds
 Tlf.+4597141444 Fax+4597141159
 mail@termix.dk

Contr.: xx xx xx xx	Date: xx xx xx	Sign: xxx
Drwg. no.: CS VMTD-OPBL		

Title: Termix Compactstation type VMTD-Opbl.-BL		
Uden målerpasstykke		
Principdiagram		
Fjernvarmestation		
Rev:	Date:	Sign.: