



- | | | |
|----------------------|-------------------------------|---------------------------|
| A Varmveksler | 10 varmecirkulationspumpe | 24 Leveres løst med |
| D Varmtvandsbeholder | 11 Brugsvandscirkul. pumpe | 26 Manometer |
| F Automatik | 16 Udeføler | 27 Motor |
| 1 Afspærringsventil | 18 Termometer | 29 Motorventil |
| 2 Kontraventil | 19 Påspændingsføler | 31 Differenstrykregulator |
| 4 Sikkerhedsventil | 20 Aftapnings/påfyldn. ventil | 44 Dyrkrørsføler |
| 9 Snavssamler | 23 Kugleventil | 48 Udluftningsskrue |

Obs:
 Gemina Termix anbefaler, at der monteres strengreguleringsventiler i bygningens hovedstreng til varmforsyningen, samt på varmeanlæggets returstreng umiddelbart foran unitten.

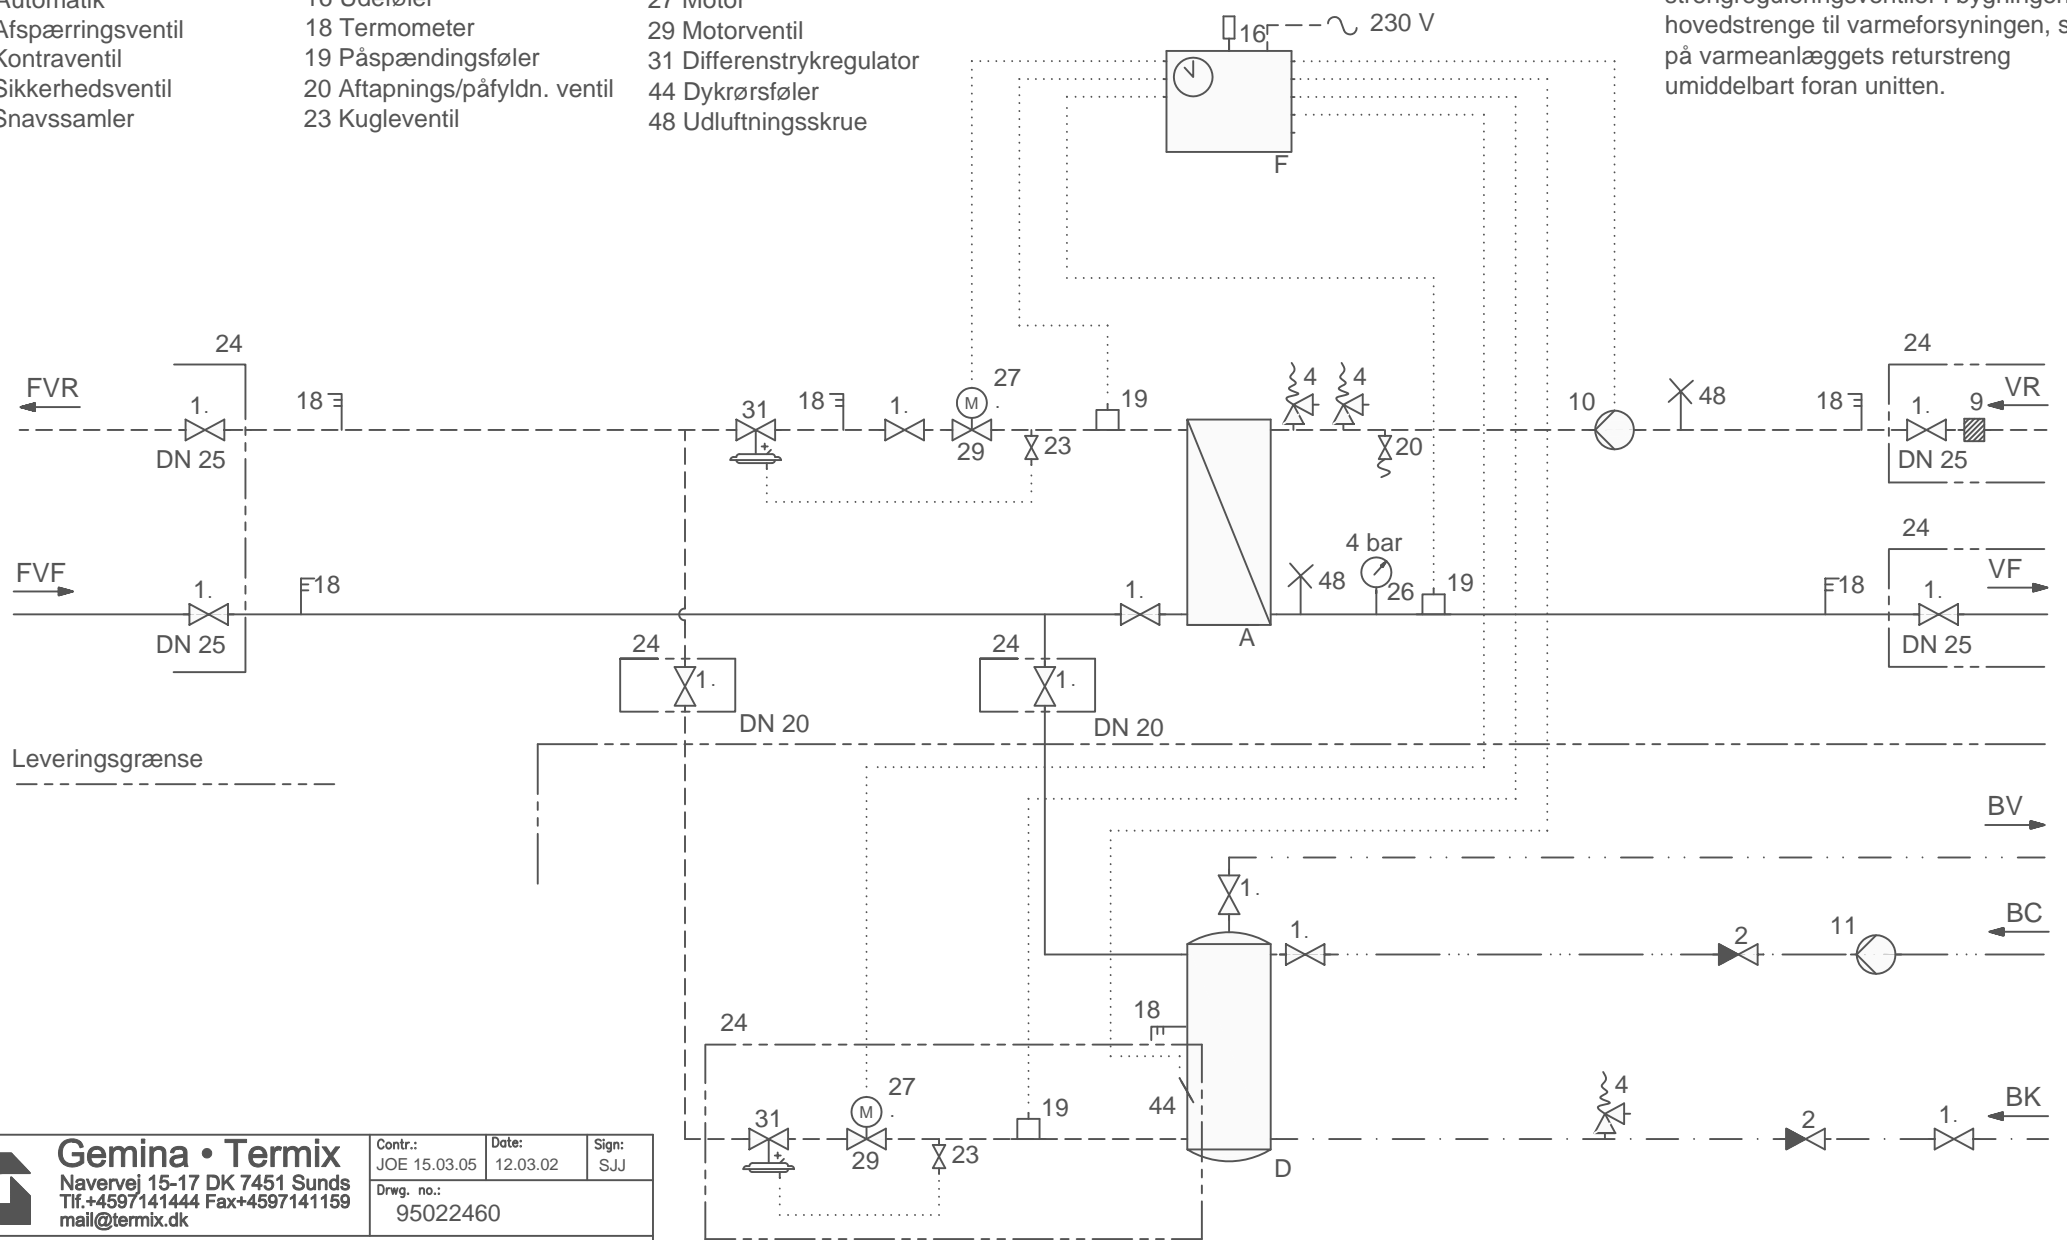

 Gemina • Termix Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Tlf.+4597141444 Fax+4597141159 mail@termix.dk	Contr.: JOE 15.03.05	Date: 12.03.02	Sign: SJJ
	Drwg. no.: 95022460		
Title: Termix Compact type VX 20E-BEH - Danfoss Uden målerpasstykke			
Principdiagram			
Fjernvarmestation			
Rev:	Date:	Sign.:	